

# Interaktivní stěna

Návod na použití

#SE PS00407



Před použitím si pozorně přečtěte instrukce.

## Důležité informace

- Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a uschovejte tento návod pro budoucí použití.
- Nedovolte, aby se Interaktivní stěna dostala do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami.
- Čištění zařízení může provádět pouze dospělá osoba.
- Ujistěte se, že je zařízení před zahájením čištění vypnuto.
- K čištění Interaktivní stěny použijte jemně navlhčený hadřík.

Nevhodné  
pro děti  
do 3 let.



## Péče o baterie a údržba


- Baterie by měla do zařízení vkládat pouze dospělá osoba.
- Používejte pouze baterie předepsaného typu a nemíchejte staré a nové baterie.
- Vyměňte všechny baterie ve stejnou dobu.
- Nepoužívejte současně nabíjecí baterie a nenabíjecí alkalické baterie.
- Nedovolte, aby se baterie dostaly do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami.
- Vložte baterie se správnou polaritou. Póly ⊕ a ⊖ musí být vloženy ve správném směru jak je to vyznačené uvnitř prostoru pro baterie.
- Vždy odstraňte z produktu slabé nebo vybité baterie.
- Pokud nebudete produkt používat jistou dobu, baterie vyjměte, zamezíte tím jejich vytečení a poškození zařízení.

## Vkládání a výměna baterií

- Produkt vyžaduje: 3 x 1.5V AAA baterie, šroubovák
- Použijte malý šroubovák k odšroubování šroubů na krytu baterií otáčením proti směru hodinových ručiček a povolte šroub. Odstraňte šrouby a odstraňte kryt na baterie.
- Odstraňte vybité baterie a zodpovědně je zlikvidujte.
- Vložte nové baterie přesně tak jak je naznačeno uvnitř. Póly ⊕ a ⊖ musí být vloženy ve správném směru jak je to vyznačeno uvnitř prostoru pro baterie.
- Založte kryt zpět na původní místo a přišroubujte jej pomocí šroubováku otáčením ve směru hodinových ručiček a úplně dotáhněte. Pozor, šrouby nepřekrucujte.



# Poznej svoji Interaktivní stěnu

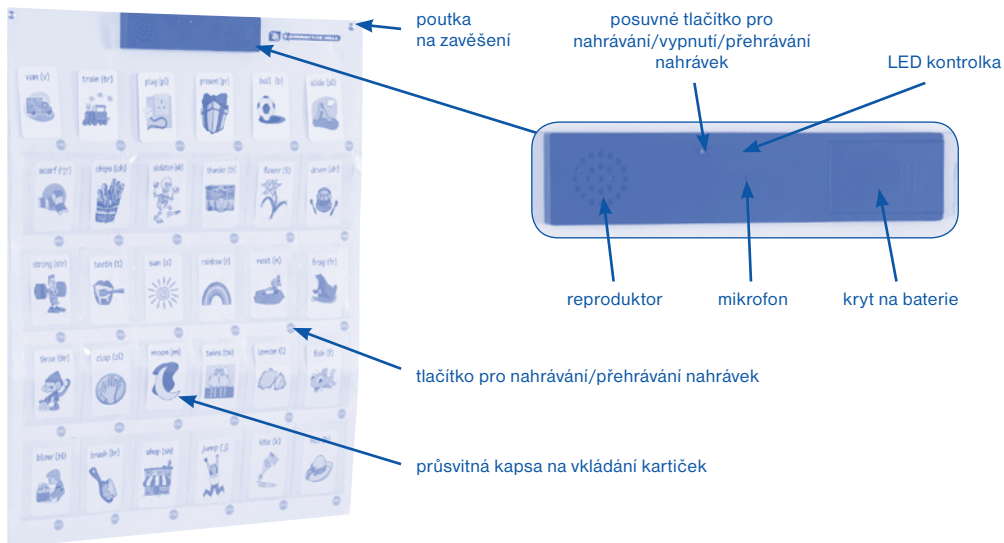


## Používání Interaktivní stěny

### Nahrávání



1. Přesuňte posuvné tlačítko pro „nahrávání/vypnutí/přehrávání“ nahrávek do polohy Rec.
2. Vybte si kapsu, ke které chcete realizovat nahrávku.
3. Zatlačte a podržte zelené tlačítko pro „nahrávání/přehrávání“ nahrávek u vybrané kapsy během celého procesu nahrávání (max. 10 s. nahrávka).
4. Začněte mluvit do mikrofonu, který se nachází přibližně ve středu zařízení.
5. Když je nahrávání kompletní, uvolněte (pusťte) zelené tlačítko pro nahrávání/přehrávání nahrávek

Ke každé kapse můžete nahrát 10 sekundovou nahrávku.  
Každá další nahrávka vymaže tu předchozí

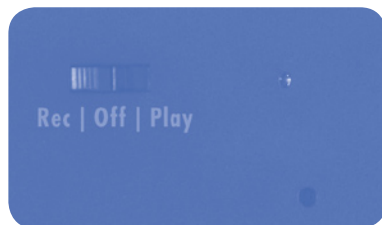

## Přehrávání

1. Přešuněte posuvné tlačítko pro „nahrávání/vypnutí/přehrávání“ nahrávek do polohy Play.
2. Vyberte si kapsu, ze které chcete přehrát nahrávku.
3. Zatlačte a podržte zelené tlačítko pro „nahrávání/přehrávání“ nahrávek u vybrané kapsy a poslechněte si odkaz.
4. Po ukončení práce se zařízením ho z důvodu šetření baterii vypněte tak, že posuvné tlačítko pro „nahrávání/vypnutí/přehrávání“ nahrávek přepnete do polohy Off.

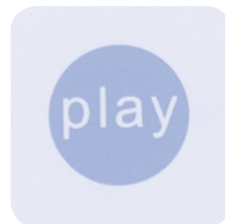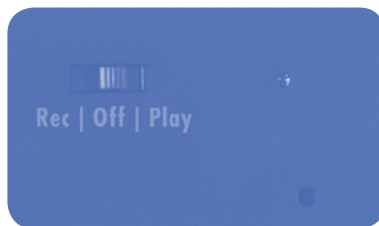

## Další vlastnosti Interaktivní stěny

Interaktivní stěna obsahuje 30 průhledných kapes na vkládání kartiček, či jiných předmětů, která umožňuje nahrávat a přehrávat různé odkazy ke kartičkám uvnitř kapes.

Rozměr kapes: 75 x 75 mm

Interaktivní stěna obsahuje poutka na její zavěšení, které se nacházejí v pravé a levé horní části.



# Technické specifikace

Typ baterie	3 x 1.5V AAA
Životnost baterie	<b>Přehrávání:</b> cca 500 přehrání (v závislosti na délce nahrávky) <b>Nahrávání:</b> cca 1000 nahrávek (v závislosti na délce nahrávky)
Délka nahrávky	10 s. pro každou kapsu

## Poradce při potížích

Interaktivní stěna je navržena tak, aby pracovala spolehlivě a zodpovědně v normálních podmínkách. Je však možné, že se vyskytne problém. Předtím, než kontaktujete technickou podporu, projděte si následující tabulku:

<b>Problém</b>	<b>Nefunguje nahrávání zvukových nahrávek.</b>
Řešení	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ujistěte se, že posuvné tlačítko pro „nahrávání/vypnutí/přehrávání“ nahrávek je v poloze Rec.</li><li>• Ujistěte se, zda baterie nejsou vybité, resp. zda jsou vloženy ve správném směru jak je to vyznačeno uvnitř prostoru pro baterie.</li><li>• Ujistěte se, že kontakty na bateriích jsou čisté.</li></ul>
<b>Problém</b>	<b>Nefunguje přehrávání zvukových nahrávek.</b>
Řešení	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ujistěte se, že posuvné tlačítko pro „nahrávání/vypnutí/přehrávání“ nahrávek je v poloze Play.</li><li>• Ujistěte se, zda baterie nejsou vybité, resp. zda jsou vloženy ve správném směru jak je to vyznačeno uvnitř prostoru pro baterie.</li><li>• Ujistěte se, že kontakty na bateriích jsou čisté.</li></ul>

## Podpora a záruka

Produkt je chráněn roční záruční dobou v případě problémů, které se vyskytnou při běžném používání. Špatným zacházením s interaktivní stěnou nebo její otevíráním porušujete záruční podmínky. Veškeré opravy mimo záruky budou podléhat poplatkům.



**STIEFFEL EURO CART s.r.o.**

Smetanovo nábřeží 454/6

682 01 Vyškov

tel.: +420 517 348 083

fax: +420 517 346 283

<http://www.stiefel-eurocart.cz>

IČO: 63996341

DIČ: CZ63996341

Zap. u KS v Brně, odd.C, vl.č.30027