



**STIEFFEL**  
EUR  CART

# Mikrofon IDEAL

Návod k použití



#TT62623


# Důležité informace

Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a uschovejte tento návod pro budoucí použití.

- Riziko udušení – malé částice.
- Nevhodné pro děti do 3 let.
- Nedovolte, aby se zařízení dostalo do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami.
- Čištění zařízení může vykonávat pouze dospělá osoba.
- Ujistěte se, že je zařízení před začátkem čištění vypnuto.
- Na čištění zařízení použijte jemně navlhčený hadřík.
- V případě elektostatického výboje může zařízení fungovat nesprávně. V tomto případě ho vypněte a zapněte, aby se restartovalo.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo teple.
- Na zařízení a jeho součásti se vztahuje dvouletá záruka na problémy při běžném používání. V případě nesprávného používání, poškození krytu či úmyslného poškození zařízení je záruka neplatná. Záruka se nevztahuje na žádné ztráty, ani následné ztráty informací. Opravy, na které se nevztahuje záruka, jsou zpoplatněné. Hradí se i všechny pozáruční opravy.



# Poznej svůj mikrofon

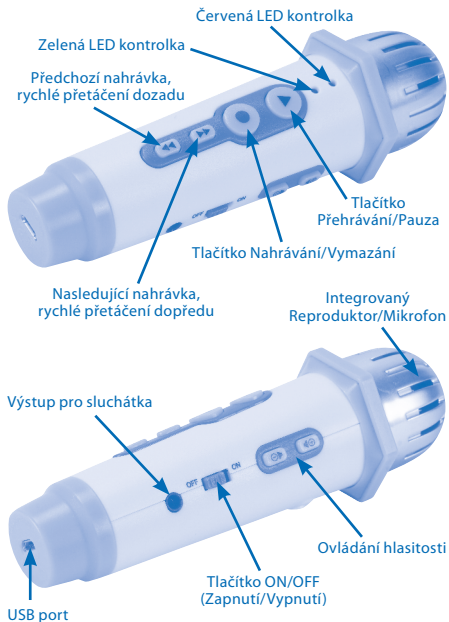

# Nahrávání a přehrávání

- Zapněte zařízení posunutím tlačítka ON/OFF do polohy ON, rozsvítí se obě LED kontrolky a zařízení se přepne do pohotovostního režimu.
- Stlačte červené tlačítko nahrávání ● a potom, když zůstane svítit jen červená LED kontrolka, tlačítko uvolněte. Znamená to, že probíhá nahrávání.
- Mluvte nebo zpívejte do horní části zařízení/ mikrofonu asi ze vzdálenosti 15 – 30 cm nejméně 2 sekundy. Zařízení neuloží nahrávku kratší než 2 sekundy.
- Když budete hotovi, stiskněte červené tlačítko ●. Nahrávání se zastaví a uloží jako poslední nahrávka. Rozsvítí se naráz obě LED kontrolky.
- Tlačítkem přehrávání ► (play) spustíte přehrávání vaší nahrávky. LED kontrolka svítí zeleně, když se nahrávka přehrává.
- Když během přehrávání stiskněte tlačítko ► znovu (pauza), zelená LED kontrolka bude blikat a přehrávání se pozastaví. Dalším krátkým stlačením přehrávání opět spustíte. Když podržíte tlačítko aspoň 2 sekundy, přehrávání zastavíte (stop).
- Poo ukončení přehrávání se zařízení automaticky přepne do pohotovostního režimu a rozsvítí se obě LED kontrolky.

## Přepínání a rychlé přetáčení

- Během přehrávání nahrávky nebo v režimu pauza, stlačte a držte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ aspoň 2 sekundy. Zelená LED kontrolka bude blikat. Po uvolnění tlačítka se bude nahrávka přehrávat normální rychlostí.
- Mezi jednotlivými nahrávkami můžete během přehrávání či pauzy přepínat krátkým stlačením tlačítka ◀◀ nebo ▶▶. Když je zařízení v pohotovostním režimu, tato funkce nefunguje.

## Vymazání nahrávky

- Stiskněte tlačítko přehrávání ▶, potom znovu (pauza) a začne blikat zelená LED kontrolka.
- Následně delším podržením tlačítka nahrávání ● vymažete pozastavenou nahrávku.
- Po úspěšném vymazání se rozsvítí obě LED kontrolky.

## Připojení k PC a nabíjení

- Pomocí USB kabelu připojte zařízení do PC. Když je tlačítko ON/OFF v poloze OFF (vypnuto), tak se spustí nabíjení.
- Zařízení nevyžaduje žádný software a chová se jako USB flash disk.

- Přes PC můžete vytvářet adresáře, kopírovat a vymazat soubory či adresáře nebo naformátovat zařízení.
- Nahrávky, které jste si nahráli do zařízení, můžete přes USB připojení přehrávat i ve vašem PC. Najdete je v adresáři RECORD0. Nebo si můžete nakopírovat další audiosoubory ve formátu MP3, WMA nebo WAV do tohoto adresáře či mimo něho a přehrát si je přímo přes reproduktor zařízení.

## LED kontrolky

LED kontrolky jasně ukazují, co se děje s vaším zařízením. Berte na vědomí tyto informace, aby jste dosáhli co nejlepší výsledky:

- svítí červená a zelená – pohotovostní režim
- svítí zelená – přehrávání nahrávky
  - nabíjení ukončené
- bliká zelená – pauza
- svítí červená – nahrává se
- bliká červená – paměť je téměř plná
- svítí střídavě červená a zelená – nabíjení
- bliká červená a zelená – slabá baterie

# Poradce při potížích

Zařízení je navrženo tak, aby pracovalo spolehlivě v normálních podmínkách. Je však možné, že se vyskytne problém. Dříve než kontaktujete technickou podporu, přečtěte si následující tabulku:

<b>Problém</b>	<b>LED kontrolka svítí náhodně.</b>
Řešení	Baterie je vybitá, nabijte baterii.
<b>Problém</b>	<b>Chybí začátek nebo konec nahrávky.</b>
Řešení	Zařízení automaticky zeslabuje začátek a konec při nahrávání a přehrávání. Na začátku i konci ponechává jednu až dvě sekundy volné.
<b>Problém</b>	<b>Soubor je poškozený nebo tlačítka nereagují.</b>
Řešení	Naformátujte zařízení ve Windows (pomocí FAT formátu a ne FAT32).
<b>Problém</b>	<b>LED kontrolka bliká červeně při nahrávání.</b>
Řešení	Paměť je plná, vymažte některé nahrávky.
<b>Problém</b>	<b>LED kontrolka vůbec neblinká.</b>
Řešení	Baterie je úplně vybitá, nabijte ji.

# Technické specifikace

- Nahrávání ve formátu: MP3 (kvalita 128 kbps)
- Přehrávání souborů ve formátu: MP3, WMA a WAV
- Paměť: 128 MB (až 4 hodiny záznamu)
- Čas nahrávání: max. cca 2 hodiny
- Kompletní nabití úplně vybitého zařízení: přibližně 3 až 5 hodin
- 28 mm reproduktor a mikrofon v horní části
- 3,5 mm výstup pro sluchátka
- USB kabel (1 m)
- Rozměry: délka 135 mm, průměr v nejširším místě 40 mm

## **STIEFEL EUROCART s.r.o.**

Smetanovo nábřeží 454/6, 682 01 Vyškov, tel.: 517 348 083,  
www.stiefel.cz, IČO: 63996341, DIČ: CZ63996341,  
Zap. u KS v Brně, odd.C, vl.č.30027