

Mluvicí skřípce

- Tyto instrukce uchovejte pro případné využití v budoucnosti.
- Každý mluvicí skřípce obsahuje tři baterie LR44 1,5V.
- Baterie může měnit jen dospělá osoba.
- Vybité baterie odstraňte ze skřípce.
- Použít můžete jen stejné baterie respektive podobného typu jako jsou baterie LR44 1,5V.
- Baterie vložte se správnou polaritou.
- Pokud mluvicí skřípce nefungují, zkontrolujte kontakty na bateriích zda jsou čisté nebo vyměňte baterie za nové.
- Nedovoľte, aby se mluvicí skřípce dostaly do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami.

#SE EY03326



Návod k obsluze

1. Přesuňte tlačítko zapínání, které se nalézá na boku, do polohy REC.
2. Stlačte dva kontakty na konci skřípce. Skřípce jednou pípne, červené LED světýlko se zapne a uživatel může začít mluvit do mikrofonu, který se nalézá přibližně ve středu zařízení.
3. Když je nahrávání kompletní, opět stlačte dva kontakty. Skřípce pípne dvakrát, upozorní tak na konec nahrávání.
4. Posuňte tlačítko zapínání do polohy PLAY.
5. Krátce se dotkněte obou kontaktů a zařízení přehraje nahraný zvuk.
6. Když skřípce nepoužíváte, posuňte tlačítko zapínání do polohy OFF, prodloužíte tím životnost baterie.



Tlačítko zapínání
REC/OFF/PLAY


Mikrofon



Zelené
LED světýlko

Červené
LED světýlko

Kontakty

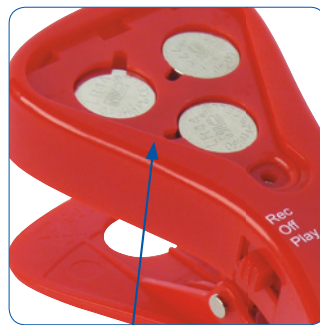

Baterie LR44 1,5V

STIEFFEL EURO CART s.r.o.

Smetanovo nábřeží 454/6, 682 01 Vyškov

tel.: +421 517 348 083, fax: +421 517 346 283

e-mail: stiefel@stiefel-eurocart.cz, www.stiefel-eurocart.cz



UPOZORNĚNÍ

RIZIKO UDUŠENÍ

Výrobek obsahuje malé části.

Nevhodné pro děti do 3 let.