


SPEEDY COVER

PŘÍSTROJ NA BALENÍ KNIH

Návod k použití

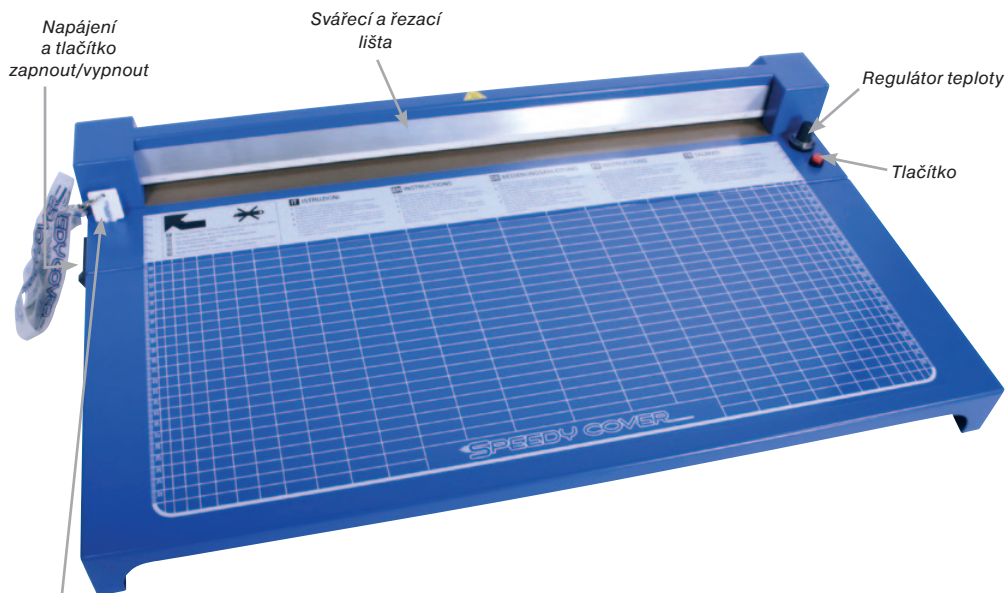


Teflonová tyčinka na čištění svařovací lišty
Výrobce neodpovídá za poškození způsobená použitím jiného
(např. ostrého) čistícího nástroje.

Před použitím si pozorně přečtěte instrukce.

Příprava


Umístěte SPEEDY COVER svářecí lištu na vodorovnou plochu a připevněte ji k podkladu. Připojte kabel 230 V dodávaný s přístrojem.

Zapněte SPEEDY COVER tlačítkem na levé straně stroje v blízkosti napájecího kabelu.

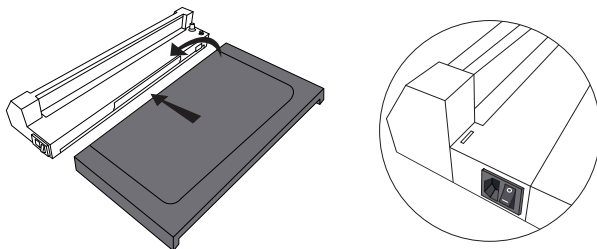


Provoz

Otevřete okno dávkovače, který obsahuje roli, a posuňte fólii skrz šterbinu (obr.1). Dávkovač umístěte na zadní straně SPEEDY COVER stroje (obr. 2).

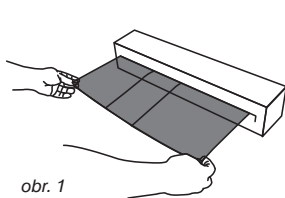


obr. 1

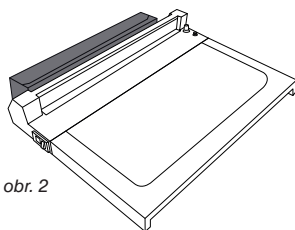


obr. 2

Vrchní strana fólie má dvě kapsy s prázdným prostorem uprostřed.


Posuňte fólii pod svářecí lištu (obr. 3). Vložte zadní obal knihy do pravé kapsy fólie (obr. 4); zarovnejte knihu k svářecí liště (obr. 5).

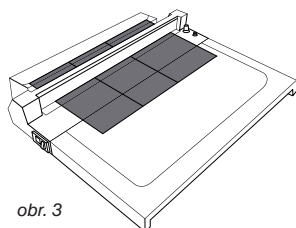

obr. 3

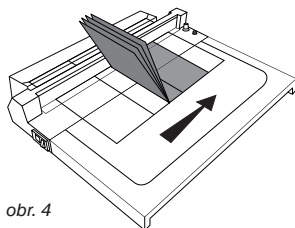


obr. 4

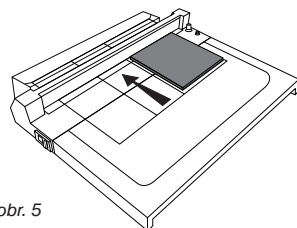


obr. 5

Pomocí čar na spodní části stroje zarovnejte polohu knihy k přilehlému obalu knihy.


Stiskněte červené tlačítko na pravé straně stroje pro začátek automatického svařování. Červené tlačítko svítí po dobu svařování a zhasne po několika vteřinách. Zvukový signál upozorní, že svařování bylo dokončeno (obr. 6). Když se čepel vrátí do své horní polohy, opatrně zatáhněte za fólii s knihou (obr. 7).

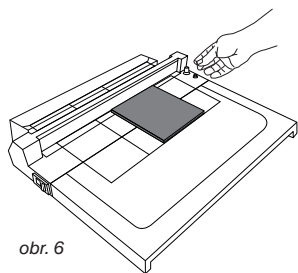

obr. 6

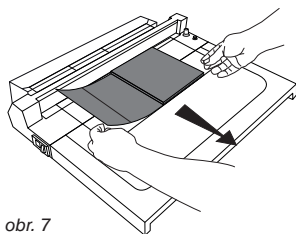


obr. 7

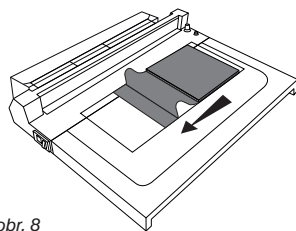


obr. 8


Nyní vložte obal knihy do levé kapsy fólie (obr. 8). Knihu zavřete a otočte tak, abyste vyčnívající část zasunuli pod svářecí lišty (obr. 9). Vytáhněte vyčnívající část fólie, jak je uvedeno na obr. 10, posuňte knihu k svářecí liště. Začněte svářet stisknutím tlačítka a po dokončení odstraňte odpad (obr. 11).

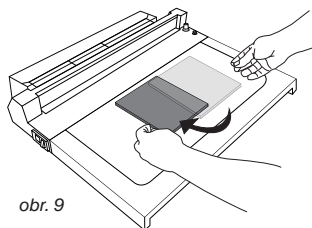

obr. 9

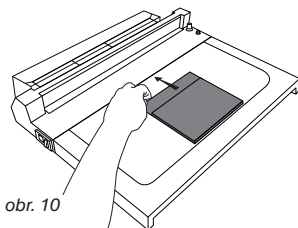

obr. 10

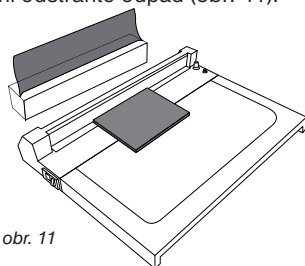


obr. 11

Knihy je dokonale zabalená, celá operace trvá míň než 15/20 vteřin.

Jestliže chcete odstranit zbytky fólie pod nožem, používejte jen teflonovou tyčinku zasunutou v horní levé části přístroje. Když je přístroj zapnutý, je v pohotovostním režimu (spotřeba ekvivalent LED); doporučujeme vypnout přístroj na konci dne, nebo když se nepoužívá delší dobu.

Přístroj je vybaven knoflíkem na regulaci teploty (obr. 12), který operátorovi umožňuje získat nejlepší sváry v závislosti na frekvenci používání přístroje a na počtu knih zahrnutých do pořadí. Orientační tabulku uvádíme níže:

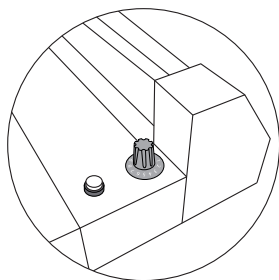

obr. 12

POLOHA ČÍSLA	POČET KNIH
7-6	přibližně 10
5-4	přibližně 25
3-2	přibližně 50
1-0	více než 100

Regulace knoflíku mezi 0 a 7 je jen orientační a vztahuje se na zkoušky vykonané za standardních podmínek s teplotou mezi 18 °C a 22 °C a vlhkostí vzduchu mezi 35 % a 45 %.

Technické parametry

Rozměry	72 cm (d) x 47 cm (š) x 16 cm (v)
Hmotnost	11,2 kg
Napětí	220 V
Maximální spotřeba	300 W
Spotřeba v standby režimu	3 W



STIEFEL EURO CART s.r.o.

Smetanovo nábřeží 454/6

682 01 Vyškov

tel.: ++420 517 348 083

fax: ++420 517 346 283

<http://www.stiefel-eurocart.cz>

IČO: 63996341

DIČ: CZ63996341

Zap. u KS v Brně, odd.C, vl.č.30027